

Windows Mobile Schnellreferenz

Version 2.0

Von Chris. De Herrera, Microsoft MVP

German adaptation by Andreas Erle, Microsoft MVP

Einführung in Microsoft Windows Mobile

Es gibt drei unterschiedliche Versionen von Windows Mobile: Standard (auch bekannt als Smartphone), Classic (auch bekannt als Pocket PC) und Professional (auch bekannt als Pocket PC Phone Edition)

Dieses Dokument bezieht sich auf Windows Mobile 6.1, 6 und 5.0

Heute-Bildschirm / Home Screen

Professional / Classic (Heute-Bildschirm):



Start Button


Batterie

Lautstärke

Verbindungs-Status

Soft Keys

Standard (Home Screen):

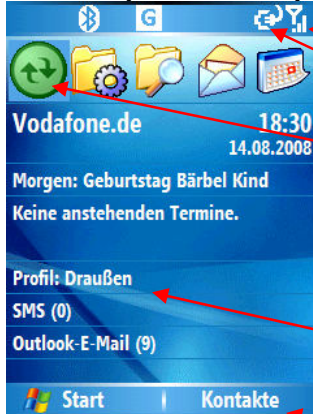

Verbindungs-Status

Batterie

Zuletzt benutzte Programme

Profile

Soft Keys

Professional / Classic:



Soft Keys

Kontakte

Termine

Standard:



Soft Keys

Home

Zurück

Zwei Soft Keys – Aktuelle Funktion steht über den Tasten

Home – Standard: Home Screen

Zurück – Standard: Zurück zum vorigen Bildschirm

Hoch / Runter / Links / Rechts – durch die Navigationstaste oder die Pfeile der Bildschirmtastatur, Professional/Classic: über den Bildschirm

Grüner Hörer - Wählbildschirm, Rufnummer wählen, eingehendes Telefonat annehmen

Roter Hörer – Gespräch beenden, zurück zur Heute-Seite/dem Home Screen

Tippen und Halten des Stifts – Professional/Classic: den Stift auf den Bildschirm gedrückt halten für Kontextmenü.

OK / X – Professional/Classic: Fenster minimieren, die Anwendung läuft im Hintergrund weiter.

Standard: Alle Menüeinträge haben eine Zahl am linken Rand stehen. Drücken Sie die entsprechende Zahl auf der Nummertastatur, um schnell auf eine Funktion zuzugreifen.

Benachrichtigungen

Dies sind die wichtigsten Benachrichtigungen, die angezeigt werden:

Home Screen:

Professional/Classic

Standard



In Programmen:

Professional/Classic:

Standard:



Erklärung der Benachrichtigungen:

	Verpasster Anruf		Kein Netz
	Sprachnachricht		Signalstärke
	Neue E-Mail oder SMS		Signalstärke, Datenverbindung ist aktiv
	Termin Erinnerung (Professional / Classic)		Zusätzliche Benachrichtigungen (Professional / Classic)

Navigation

By Chris De Herrera, Copyright 2008, All Rights Reserved

For the latest version visit: <http://www.pocketpcfaq.com/grg/>

License Required for Company Use

Pocket PC FAQ

Windows Mobile Schnellreferenz












Version 2.0

Von Chris. De Herrera, Microsoft MVP

German adaptation by Andreas Erle, Microsoft MVP

 Datennetz verfügbar:

GPRS (Europa)	CDMA (USA)
3G - UMTS H - HSDPA E - Edge G - GPRS	Ev - EvDO 1x - 1xRTT

	Verbunden mit dem PC via ActiveSync oder Windows Mobile Geräte Center	 7:55	Aktuelle Zeit (nur Professional / Classic, siehe Anpassungen)
	WLAN ist aktiviert und der Benutzer kann ein Netzwerk auswählen	 ok	Fenster minimieren (Professional / Classic))
	Verbunden mit WLAN		Ton an
	Batterie-Status		Ton aus
	Batterie wird geladen		Vibration
	Bluetooth an		

Anpassungen

Startkennwort: Ein Kennwort ist nötig, um nach dem Einschalten Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Wichtig: Wird das Kennwort vergessen, dann muss ein Hardreset durchgeführt werden, der alle Daten löscht.

Professional/Classic: Start - Einstellungen - Sperre

Standard: Start - Einstellungen - Sicherheit - Gerätesperre

Heute-Bildschirm/Home Screen - Auswahl der Elemente

Professional/Classic: Start - Einstellungen - Heute - Elemente

Standard: Start - Einstellungen - Heute-Bildschirm

Anzeige der Zeit in jedem Programm

Professional/Classic: - Start - Einstellungen - System -

Uhrzeit & Wecker - Weitere

Farbschema - Auswahl anderer Farbschemata

Professional/Classic: Start - Einstellungen - Heute

Standard: Start - Weitere - Einstellungen - Startseite -

Farbschema

Tasten - Zuordnung von Programmen zu Tasten

Professional/Classic: Start - Einstellungen - Tasten

Eingabe - Anpassen der Eingabemethode - Tastatur,

Strichzugerkenner, vollständiges QWERTZ,

Buchstabenerkenner, Transcriber, Wortvervollständigung,

Optionen

Professional/Classic: Start - Einstellungen - Eingabe

Optionen - Anpassen der Sprache des Benutzerwörterbuchs,

der Wortvorschläge und der Verzögerung für die

Wortvorschläge

Standard: Start - Einstellung - Eingabe

Profile - Normal, Stumm, Vibration, Draussen, Autom.

Standard: Start - Einstellungen - Profile oder Drücken des

Ein-/Ausschalters.

Lautstärke - Anpassen der Lautstärke der Geräte-Töne und

des Klingeltons

Professional/Classic: Mit dem Stift auf den Lautsprecher im

Benachrichtigungsbereich tippen, dann mit den Reglern die

jeweilige Lautstärke einstellen

Textgröße - Anpassen der Standardgröße von Text

Professional/Classic: Start - Einstellungen - System -

Bildschirm - Textgröße

Standard: Start - Einstellungen - Anzeige

Sounds - Ändern der Standard-Benachrichtigungen
Professional/Classic: Start - Einstellungen - Persönlich -

Sounds&Benachrichtigungen

Standard: Start - Einstellungen - Sounds

Menüs - Programme im Startmenü auswählen

Professional/Classic: - Start - Einstellungen - Menüs

Energieeinstellungen - Anpassung der
EnergierEinstellungen, Anzeige der Restenergie, Anpassung

von Beleuchtung und der automatischen Abschaltung

Standard: Start - Einstellungen - Energieoptionen

Stromversorgung - Anzeige des Akkustatus, Eintellen von

automatischer Abschaltung bei Batterie- und

Professional/Classic: Start - Einstellungen - System -

Stromversorgung

Hintergrundbeleuchtung - Anpassen der Display- Helligkeit
für Netz- und Batteriebetrieb (niedrigere Einstellungen sparen

Energie)

Professional/Classic: - Start - Einstellungen - System -

Beleuchtung oder separat unter Stromversorgung

Einstellungen - Allgemeine Einstellungsoptionen:

Professional/Classic: Start - Einstellung. Gliederung in drei

Reiter: Persönlich, System and Verbindungen.

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Standard - Start - Einstellungen

Windows Mobile Schnellreferenz

Version 2.0

Von *Chris. De Herrera, Microsoft MVP*

German adaptation by Andreas Erle, Microsoft MVP

Standard: Start – Einstellungen – Weitere – Verbindungen – Comm Manager.

Die folgenden Einstellungen zeigen die Einrichtung von Daten-WLAN und Bluetooth-Einstellungen für den Internet-Zugang.

Einrichten einer Datenverbindung

Aktivieren Sie das Telefon im Comm Manager.

Um auf das Internet zugreifen zu können, Mails abrufen zu können oder auf einen Exchange-Server zugreifen zu können, wird eine Datenverbindung benötigt.

Diese Datenverbindung sollte bereits eingerichtet sein, wenn Sie das Telefon bei Ihrem Netzbetreiber gekauft haben.

Sollten Sie eine andere Verbindung einrichten müssen, benötigen Sie Benutzernamen, Passwort und den Zugriffspunkt (APN)

Professional: Start – Einstellungen – Verbindungen – Neue Wählverbindung, geben Sie einen Name ein und wählen Sie das Modem (GPRS, 3G) oder CDMA.

Standard: Start – Einstellungen – Verbindungen – GPRS bzw. CDMA – Neu

Gehen Sie die automatisch angezeigten Schritte durch und geben Sie Benutzername, Passwort und APN wie angefordert ein. DNS und IP-Adresse müssen nicht eingegeben werden.

Einrichten einer WLAN-Verbindung

Aktivieren Sie WLAN im Comm Manager.

Professional/Classic: eine Liste der verfügbaren Netzwerke wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und klicken Sie auf den ersten Softkey „OK“. Wählen Sie dann aus, ob das Netzwerk mit dem Internet oder einem Unternehmensnetzwerk verbindet. Bei Verschlüsselung des Netzwerks müssen Sie noch den Passkey eingeben.

Standard: Eine Meldung "Neue Netzwerke..." wird angezeigt. Drücken Sie den ersten Softkey, um diese angezeigt zu bekommen. Bewegen Sie sich mit der Links/Rechts-Taste durch die Liste der Netzwerke, bis Sie das gewünschte sehen. Wählen Sie dann aus, ob das Netzwerk mit dem Internet oder einem Unternehmensnetzwerk verbindet. Bei Verschlüsselung des Netzwerks müssen Sie noch den Passkey eingeben.

Kommunikation per Bluetooth

Aktivieren Sie Bluetooth im Comm Manager. Als erstes folgt die Kopplung mit dem gewünschten Partnergerät:

Professional/Classic: Start - Einstellungen – Verbindungen – Einstellungen - Bluetooth – Neues Gerät hinzufügen.

Standard: Start – Weitere - Einstellungen – Verbindungen – Comm Manager – Einstellungen – Bluetooth Einstellungen. Drücken Sie dann Menü – Geräte – Menü - Neu Tippen Sie das gefundene Gerät Ihrer Wahl an, um es zu koppeln, geben Sie die Bluetooth-PIN einmalig ein, um das Gerät zu authentifizieren.

Einrichten eines Email-Kontos

Nach der Einrichtung einer WLAN- oder Datenverbindung bietet sich die Einrichtung eines Email-Kontos an.

Professional: Start – Messaging – Menü – Extras Optionen – Neues Konto. Geben Sie Ihre Email-Adresse, Ihr Passwort (das Sie zur Abfrage von Mails berechtigt), haken Sie „Kennwort Speichern“ an. Tippen Sie auf "Weiter". Tippen Sie nochmal auf "Weiter", um das Gerät automatisch nach den richtigen Einstellungen suchen. Wenn diese automatisch bestimmt werden können, ist die Einrichtung abgeschlossen. Wenn nicht: Wählen Sie "Internet E-Mail" aus der Auswahlliste und tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihren Namen (so wie er im Absender-Feld Ihrer Mail stehen soll) ein und den Namen des Kontos (wie er in der Kontoauswahl erscheinen soll). Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie den Namen des Servers für eingehende Mails ein und wählen Sie dessen Protokoll POP3 oder IMAP. Tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie nun den Server für ausgehende Mails ein. Wenn dieser eine Anmeldung erfordert, aktivieren Sie diese. Tippen Sie auf „Weiter“. Wählen Sie, wie oft Mails heruntergeladen werden sollen (oder deaktivieren Sie dies). Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Standard: Start – Messaging – Setup E-mail – Select. Geben Sie Ihre Email-Adresse, Ihr Passwort (das Sie zur Abfrage von Mails berechtigt), haken Sie „Kennwort Speichern“ an. Tippen Sie nochmal auf "Weiter", um das Gerät automatisch nach den richtigen Einstellungen suchen. Wenn diese automatisch bestimmt werden können, ist die Einrichtung abgeschlossen. Wenn nicht: Tippen sie auf „Weiter“ Wählen Sie "Internet E-Mail" aus der Auswahlliste und tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihren Namen (so wie er im Absender-Feld Ihrer Mail stehen soll) ein und den Namen des Kontos (wie er in der Kontoauswahl erscheinen soll). Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie den Namen des Servers für eingehende Mails ein und wählen Sie dessen Protokoll POP3 oder IMAP. Tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie nun den Server für ausgehende Mails ein. Wenn dieser eine Anmeldung erfordert, aktivieren Sie diese. Tippen Sie auf „Weiter“. Wählen Sie, wie oft Mails heruntergeladen werden sollen (oder deaktivieren Sie dies). Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Rücksetzen des Gerätes

Windows Mobile-Geräte müssen von Zeit zu Zeit zurückgesetzt werden. Es gibt zwei Arten von Resets:

Soft Reset – Neustart des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass sie ca. 15 Sekunden nach der letzten Eingabe warten, damit alle Daten gespeichert sind.

Professional/Classic – Stecken Sie den Stift in das Reset-Loch

Standard – Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Hard Reset – Ein Hardreset setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten. Konsultieren Sie dazu das Gerätehandbuch!

Unterstützung

Netzbetreiber und Hersteller bieten technische Unterstützung für Windows Mobile und ActiveSync.

Microsoft Support:

<https://forums.microsoft.com/windowmobile/>